

## VINOVERSE

- Regenerable
- Esterilizable con vapor
- Sanitizable
- Construcción termosoldada
- Conforme a las normas europeas para materiales en contacto con alimentos
- Conforme a las reglas de la FDA siguiendo la norma CFR21



VINOVERSE está diseñado para retener tartratos, ayuda a la filtración y es un sistema trampa típicamente usado en instalaciones de embotellado de vino.

Los cartuchos son plisados, con materiales de alta tecnología y porosidad decreciente controlada, siendo fácilmente regenerables por sanitización química, agua caliente o contralavado.

Los materiales de construcción cumplen con las normas internacionales para contacto con alimentos. La fabricación es llevada a cabo en ambiente controlado.

### MATERIALES DE FABRICACION

<b>Medio filtrante</b>	polipropileno
<b>Soportes entrada</b>	polipropileno
<b>Soportes salida</b>	polipropileno
<b>Internos</b>	polipropileno
<b>Caja externa</b>	polipropileno
<b>Extremos</b>	polipropileno

### SEGURIDAD ALIMENTARIA


Los materiales de los cartuchos filtrantes VINOVERSE están de acuerdo con las regulaciones (UE) 10/2011 y sus revisiones, regulaciones (CE) 1935/2004 y 1895/2005.

### CONDICIONES DE SERVICIO

Temperatura máx. de funcionamiento continuo	65 °C
Regeneración	Solución al 2% de NaOH a temperatura ambiente
Máximo tiempo acumulativo de esterilizaciones con vapor	Continuamente con ciclos de 20 minutos a 121 °C
Sanitización con agua caliente	80 °C max
Max. presión diferencial	5,0 bar a 25 °C
Presión diferencial recomendada para cambio	2,0 bar a 25 °C

CODIGO	RANGO DE FILTRACION (µm)	MAX CAUDAL DE VINO ACONSEJABLE PARA CARTUCHOS DE 10" (l/h)
<b>VE</b>	1,5	300
<b>VG</b>	3,5	400

### CODIFICACION DE LOS CARTUCHOS VINOVERSE

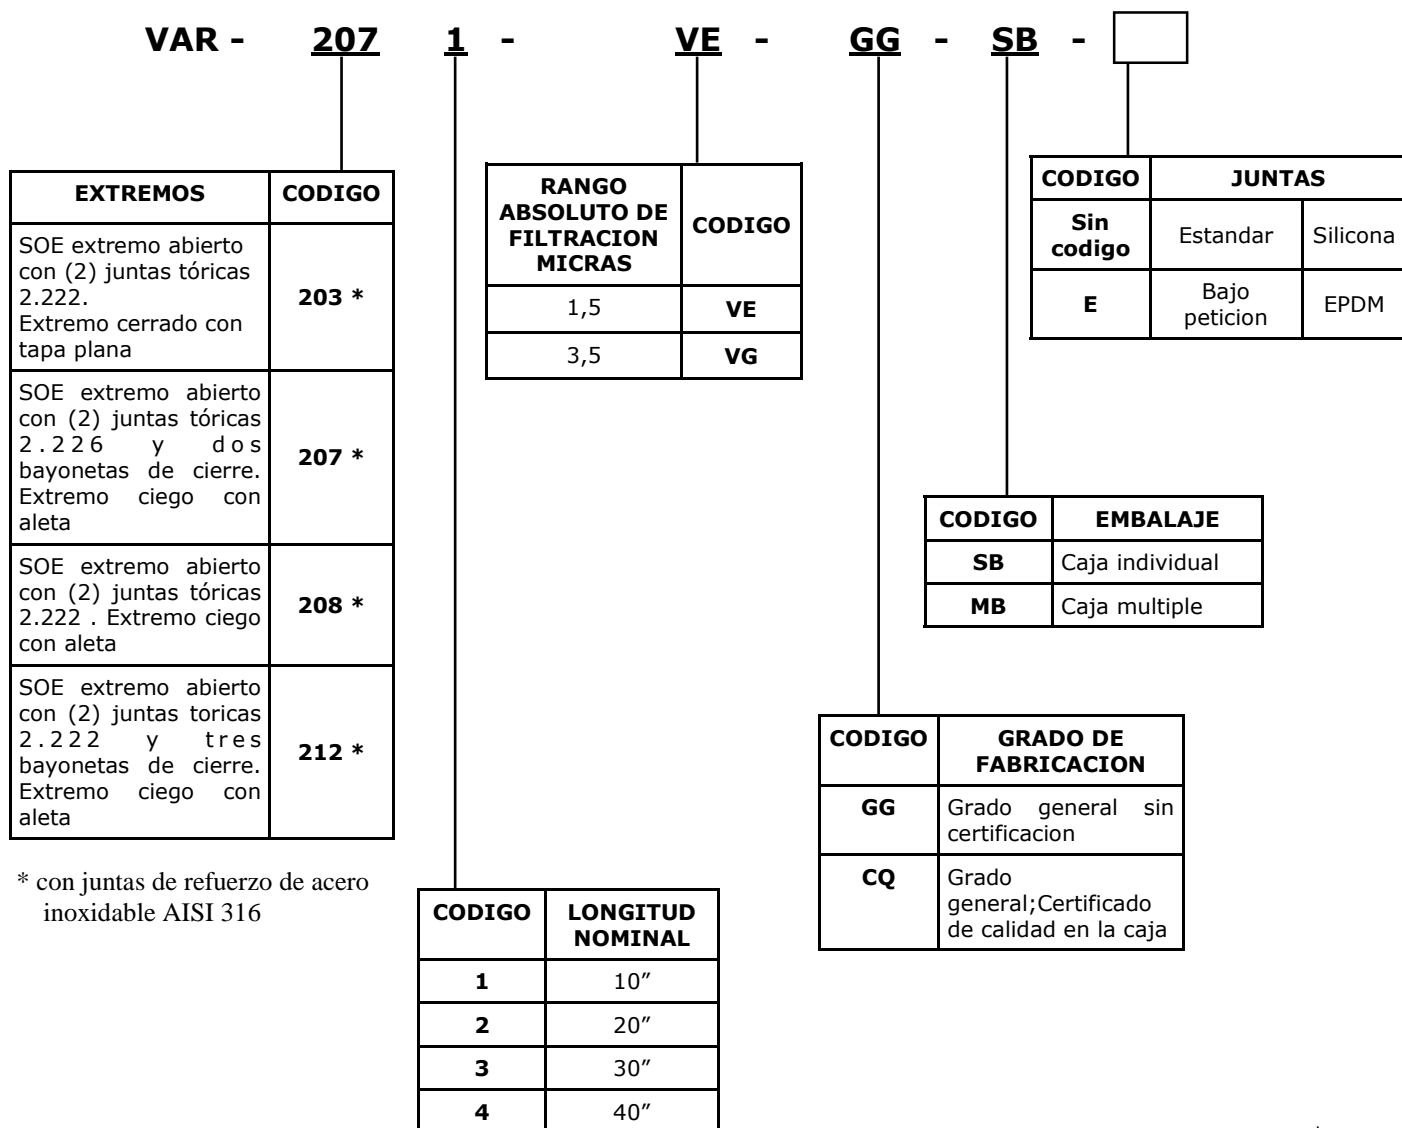

Los datos contenidos en este catalogo son informativos y sujetos a cambio sin previo aviso. El usuario es el responsable para determinar si el producto se adapta a su utilización particular y es adecuado según los métodos de aplicación del usuario.

DS-VAR-595-ES-14



**Bea Technologies Spa Via Newton, 4 - 20016 Pero (Milano) ITALY**  
 Tel +39 02 339271 FAX +39 02 3390713 e-mail: [info@bea-italy.com](mailto:info@bea-italy.com)  
 web: [www.bea-italy.com](http://www.bea-italy.com)